


SCHEDA PROGRAMMI



A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie:

- B. "Service"
 C. "Ingresso acqua"
 D. "Pulizia filtro"
 E. Manopola programmi
 F. Tasto "Avvio (Pausa)"

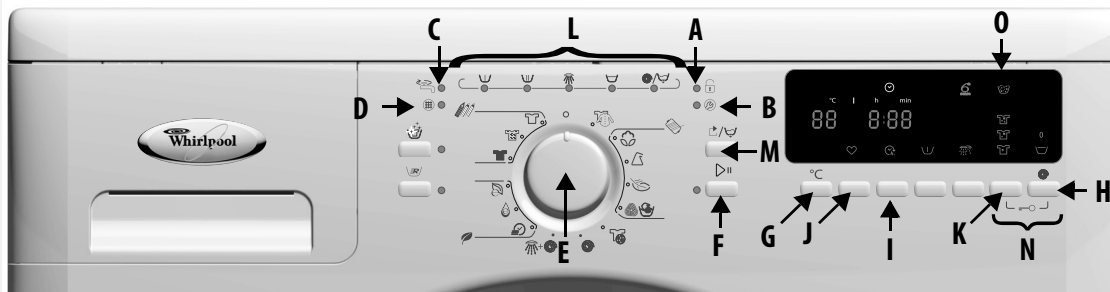

- G. Tasto "Temperatura"
 H. Tasto "Centrifuga" (inclusa opzione "Antipiega")
 I. Tasto "Avvio ritardato"
 J. Tasto "Preferiti"
 K. Tasto "Livello di sporco"
 L. Indicatore delle fasi del programma
 M. Tasto "Annulla/Scarico acqua"
 N. Combinazione di tasti "Sicurezza bambini"
 O. Indicazione di sovradosaggio detersivo

Programma		Tempe- ratura °C	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note - Rispettare le raccomandazioni del fabbricante riportate sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Avvio ritardato	Centrifuga						
						Pre- lavaggio	Lavaggio principale	Ammor- bidente	Stiro facile	Rapido	Pre- lavaggio	Risciacquo intensivo	Livello di sporco		Centrifuga	Velocità max centrifug giri/min					
Misti XL			A freddo - 60 °C		4,0	Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Programma efficace della durata di un'ora. Assicurarsi di caricare solo capi di colori simili nella lavabiancheria.					—	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Cotone		A freddo - 95 °C		8,0	Asciugamani, biancheria intima, biancheria da letto, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino, da mediamente a molto sporchi.					*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Sintetici		A freddo - 60 °C		3,0	Capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.					*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Delicati		A freddo - 40 °C		1,5	Tendaggi, abiti, gonne, camicie, bluse e altri capi delicati.					*	Si	*	—	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Lana/a mano		A freddo - 40 °C		1,0	Capi in lana recanti il marchio Woolmark per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice e capi in seta, lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano. Questo programma è testato e approvato per il lavaggio a mano e in lavatrice della lana da The Woolmark Company. Selezionare la velocità di centrifuga in base alle raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio.					—	Si	*	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾	
	Bianchi		A freddo - 60 °C		8,0	Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi. Programma che consente di risparmiare energia selezionando una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungendo al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.					—	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Colori Chiari		A freddo - 60 °C		5,0	Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati. Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno. Non utilizzare un detersivo liquido.					*	Si	*	*	—	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Scuri/Nero		A freddo - 60 °C		5,0	Capi neri e scuri in tessuto di cotone, misto cotone e poliestere. Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture a chiazze dei tessuti. Usare preferibilmente un detersivo liquido speciale per capi scuri.					*	Si	*	*	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	SuperEco		A freddo - 60 °C		8,0	Capi molto sporchi in tessuti resistenti di cotone, sintetici e misti. La durata prolungata riduce il consumo di energia - è un ciclo ideale per l'uso notturno o in orari a tariffa energetica ridotta. Per evitare la rumorosità prodotta dalla centrifuga nelle ore notturne, impostare la velocità di centrifuga a "0" e avviare il programma di centrifuga al mattino, oppure attivare l'opzione "Avvio ritardato" impostando un orario consono alle proprie esigenze. Per gli indumenti con un'elevata percentuale di fibre sintetiche, si raccomanda di utilizzare una retina per biancheria.					—	Si	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	AcquaEco		A freddo - 40 °C		3,0	Biancheria e capi in fibre sintetiche o misto cotone, poco sporchi. Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel dosaggio minimo consigliato per un carico di 3 kg. Non utilizzare ammorbidente.					—	Si	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Rapido 15'		A freddo - 30 °C		3,0	Capi in tessuto di cotone, fibre sintetiche e misto cotone indossati per brevi periodi di tempo. Programma ideale per rinfrescare i capi. Usare la dose minima di detersivo consigliata.					—	Si	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Sport			A freddo - 30 °C		3,0	Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore. Questo programma include un ciclo di prelavaggio: si può aggiungere detersivo anche nel comparto del prelavaggio. Non utilizzare ammorbidente.					*	Si	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Centrifuga			—	—	8,0	Programma di centrifuga intensiva. Corrisponde al ciclo di centrifuga del programma "Cotone".					—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	max.
Risciacquo & Centrifuga			—	—	8,0	Programma di risciacquo e centrifuga intensiva. Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".					—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.

* a richiesta / Si: dosaggio richiesto
¹⁾ Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.

I cicli per lavaggio a mano e indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06558

TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata appross. programma (ore:minuti)	
					senza opzione "Rapido"	con opzione "Rapido"
Misti XL	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Cotone	95	8,0	82**	2,40	2:10	—
Cotone*	60	8,0	59	1,04	4:00	2:30
Cotone*	60	4,0	40	0,95	3:00	***
Cotone	40	8,0	77	0,80	3:15	2:15
Cotone*	40	4,0	45	0,60	3:00	***
Sintetici	60	3,0	46**	0,80	1:35	1:14
Sintetici	40	3,0	42	0,40	1:20	0:59
Delicati	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Lana/a mano	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Bianchi	40	8,0	77	0,80	3:30	—
Colori Chiari	40	5,0	65	0,50	1:20	—
Scuri/Nero	40	5,0	45	0,60	1:40	1:15
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00	—
AcquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rapido 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Sport	30	3,0	52	0,50	1:34	1:13

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. Nell'uso domestico, i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di carico, del volume di carico e del tipo di biancheria. I valori di consumo di acqua ed energia si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, con le temperature e il carico indicati nella tabella; l'uso di opzioni o impostazioni diverse può modificare i valori di consumo.

☺ La durata del programma può essere diversa dai valori riportati nella tabella, poiché dipende dalle condizioni specifiche dell'impianto domestico (vedere anche la "Guida risoluzione guasti" nel libretto delle istruzioni).

* Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Adattamento automatico della durata del programma dopo il rilevamento del carico di lavaggio.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE LA PORTA E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel libretto delle istruzioni al capitolo "Detersivo e additivi". Ruotare la manopola programmi sul programma desiderato; la spia del tasto "Avvio (Pausa)" >» lampeggia. La temperatura e la velocità di centrifuga indicate sul display possono essere modificate premendo il tasto "Temp." °C o "Centrifuga" ☉.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzioni e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le combinazioni di opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente. Per alcuni programmi può essere già preselezionata un'opzione; se si preferisce, è possibile deselezionarla.

Tasto "Stiro facile"

• Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture.

Tasto "Rapido"

• Permette un lavaggio più rapido abbreviando la durata del programma.
• Raccomandato solo per i capi leggermente sporchi.
• Questa opzione non può essere selezionata con il programma Cotone 70 - 95°C.

Tasto "Prelavaggio"

• Aggiunge un ciclo di prelavaggio supplementare al programma di lavaggio selezionato; prolunga il programma di circa un quarto d'ora.
• Raccomandato per biancheria molto sporca (per es. con sabbia o sporco incrostatato).
• Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale se è stata attivata l'opzione di prelavaggio.

Tasto "Risciacquo intensivo"

• Viene aumentata la quantità d'acqua e il ciclo di risciacquo viene prolungato.
• Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone affette da allergie.

Tasto "Livello di sporco"

• Adatta la durata del programma al livello di sporco dei capi.
☺ = poco sporco - ☺☺ = sporco normale - ☺☺☺ = molto sporco
Alcuni livelli di sporco non possono essere selezionati per determinati programmi.

Tasto "Centrifuga" ☉ (con opzione "Antipiega" ☹)

• Ogni programma ha una velocità di centrifuga preimpostata.
• Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
• Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.
• Selezionando l'opzione "Antipiega" ☹, i capi rimangono immersi nell'acqua dell'ultimo risciacquo senza essere centrifugati, per evitare che stinguano o si sgualiscano eccessivamente. Per attivare l'opzione "Antipiega", premere più volte il tasto "Centrifuga/Antipiega" fino a quando si accende il simbolo "Antipiega" ☹ sul display.
- Il programma si arresta nella fase "Antipiega" e la spia corrispondente ☹ dell'indicatore delle fasi del programma si accende. La spia del tasto "Avvio (Pausa)" lampeggia.
- Per terminare la fase "Antipiega" scaricando l'acqua senza effettuare la centrifuga, premere il tasto "Avvio (Pausa)".
- Per terminare la fase "Antipiega" centrifugando la biancheria, premere il tasto "Centrifuga/Antipiega" per selezionare la velocità di centrifuga desiderata, quindi premere il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare la centrifuga.
- Non lasciare i capi in ammollo troppo a lungo nella fase "Antipiega".

IMPOSTAZIONE DI AVVIO RITARDATO ☹

L'opzione "Avvio ritardato" ☹ consente di programmare l'accensione della lavatrice in un momento successivo, ad esempio di notte, quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

• Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni.
• Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con un ritardo massimo di 23 ore.
• Premere il tasto "Avvio (Pausa)" >» .
Inizia il conto alla rovescia del tempo impostato: il simbolo dell'avvio ritardato e i due punti fra le ore e i minuti lampeggiano.
• All'avvio del programma, l'indicazione del ritardo scompare e viene sostituita dall'indicazione del tempo residuo.
• Se si utilizza il tasto "EcoDose Detersivo": selezionare il ritardo di avvio PRIMA di premere il tasto "EcoDose Detersivo". Il conto alla rovescia del tempo impostato inizia dopo aver premuto il tasto "Avvio (Pausa)" >» per la seconda volta (vedere il libretto delle istruzioni separato riguardo a "EcoDose Detersivo").

Per annullare l'opzione "Avvio ritardato"

...prima di premere il tasto "Avvio (Pausa)":

• Premere il tasto "Annulla/Scarico acqua" ☹/☹, oppure impostare il tempo di ritardo di avvio su "0:00": il tempo di ritardo scompare dopo qualche secondo.

...dopo aver avviato il programma:

• Premere il tasto "Avvio (Pausa)" >» : il tempo di ritardo scompare dal display. Premere di nuovo il tasto "Avvio (Pausa)" per avviare immediatamente il programma selezionato.

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI ☺

Se si utilizza frequentemente un programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con la semplice pressione di un tasto.

• Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, quindi premere il tasto "Preferiti" ☺ per almeno 3 secondi. Il simbolo sul display ☺ lampeggerà brevemente per poi rimanere acceso in modo fisso: a questo punto l'impostazione del programma è memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione, selezionare il programma, premere per breve tempo il tasto "Preferiti" ☺ e avviarlo premendo "Avvio (Pausa)" >» .

Se si desidera sostituire le impostazioni del programma salvato:

• Procedere come descritto sopra: le impostazioni del programma salvato in precedenza saranno sostituite da quello nuovo.

INDICATORE "APERTURA PORTA" ☹

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire la porta. Finché è in corso un programma, la porta è bloccata e non deve essere forzata per aprirla. Qualora fosse necessario aprire la porta durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

AVVIO DEL PROGRAMMA >»

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio (Pausa)" >» . La spia accanto al tasto "Avvio (Pausa)" >» si accende. L'indicatore delle fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo da sinistra a destra attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

SICUREZZA BAMBINI ☹

L'attivazione della sicurezza bambini impedisce che i bambini avviino un ciclo di lavaggio o modifichino inavvertitamente le impostazioni di un programma in corso. La sicurezza bambini non può essere attivata o disattivata quando la manopola programmi è in posizione "Off/0". Per attivare la sicurezza bambini:

• Portare la manopola programmi su un programma o avviare un programma come di consueto.

• Premere contemporaneamente i due tasti contrassegnati dal simbolo della chiave ☹ per almeno 3 secondi. Sul display appare brevemente il simbolo di una chiave ad indicare che la sicurezza bambini è attiva.

Ogni qualvolta si tenta di modificare le impostazioni di un programma con la sicurezza bambini attivata, il display visualizza brevemente il simbolo della chiave. Le impostazioni del programma non possono più essere cambiate. L'unica operazione possibile è quella di spegnere la lavatrice portando la manopola programmi sulla posizione "Off/0". Per disattivare la sicurezza bambini:

• Premere nuovamente insieme i 2 tasti contrassegnati dal simbolo della chiave ☹ per almeno 3 secondi.

SPIE DI ERRORE ☹ ☹ ☹

Se una delle spie di errore si accende, consultare la sezione "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Service" ☹

L'accensione della spia "Service" può essere causata dal guasto di un componente elettrico.

"Ingresso acqua" ☹

La lavatrice non riceve acqua o l'acqua in ingresso è insufficiente; è possibile che il rubinetto dell'acqua sia chiuso o che il tubo di carico dell'acqua sia piegato.

"Pulizia filtro" ☹

L'acqua di scarico non viene espulsa. Il tubo di scarico potrebbe essere piegato o è necessario pulire il filtro (vedere "Pulizia del filtro" nel libretto delle istruzioni).

FINE PROGRAMMA

• Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" ☹ si accende.

1. Ruotare la manopola programmi in posizione "Off/0".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire la porta ed estrarre i capi lavati.
4. Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.

SPIA DI SOVRADOSAGGIO DETERSIVO ☹

Il simbolo si accende al termine del programma se è stato utilizzato troppo detersivo. Usare meno detersivo per il lavaggio successivo. Se il simbolo si accende e sul display compare la dicitura "Fod" significa che un'eccessiva formazione di schiuma ha causato l'interruzione del ciclo di lavaggio. Far riferimento alla "Guida risoluzione guasti" nel libretto delle istruzioni.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio (Pausa)" >» per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, la relativa temperatura, le opzioni ed eventualmente una diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto "Avvio (Pausa)" >» . Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO ☹/☹

Il tasto "Annulla/Scarico acqua" ☹/☹ annulla un programma prima che sia terminato.

• Tenere premuto il tasto "Annulla/Scarico acqua" ☹/☹ per alcuni secondi: sul display apparirà un'animazione. L'acqua viene scaricata completamente; per aprire la porta occorre attendere qualche minuto.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06558